

# E303 Mate

機械鎖體



遠近端貓眼



人臉辨識



指紋解鎖



密碼解鎖



卡片解鎖



鑰匙解鎖



遠端解鎖



電子門鈴



多功能時效密碼



## 目錄

|             |    |
|-------------|----|
| 進入管理模式      | 3  |
| 開門功能設置      | 3  |
| 密碼功能        | 3  |
| 卡片功能        | 3  |
| 雙重認證        | 3  |
| 人臉功能        | 3  |
| 臨時密碼功能      | 3  |
| 人臉解鎖        | 4  |
| 指紋解鎖        | 4  |
| 卡片解鎖        | 4  |
| 密碼解鎖        | 4  |
| 設定人臉 / 刪除人臉 | 5  |
| 新增人臉        | 5  |
| 刪除單個人臉      | 5  |
| 刪除全部人臉      | 5  |
| 人臉數量        | 5  |
| 設定指紋 / 刪除指紋 | 5  |
| 新增指紋        | 5  |
| 刪除單個指紋      | 5  |
| 刪除全部指紋      | 5  |
| 指靜紋數量       | 5  |
| 設定卡片 / 刪除卡片 | 6  |
| 新增卡片        | 6  |
| 刪除單個卡片      | 6  |
| 設定密碼 / 刪除密碼 | 6  |
| 新增密碼        | 6  |
| 密碼數量        | 6  |
| 刪除全部卡片      | 6  |
| 卡片數量        | 6  |
| 刪除密碼        | 6  |
| 修改管理密碼      | 6  |
| 鎖夾設置        | 7  |
| 方向設置        | 7  |
| 關鎖設置        | 7  |
| 扭矩設置        | 7  |
| 鎖體設置        | 7  |
| 其他設置        | 8  |
| 音效功能        | 8  |
| 雷達設置        | 8  |
| 恢復出廠設置      | 8  |
| 系統版本        | 8  |
| 語音設置        | 8  |
| 緊急供電        | 9  |
| 機械鑰匙孔       | 9  |
| 機械喚醒        | 9  |
| 把手開 / 關按鈕   | 9  |
| 硬體恢復出廠設置    | 9  |
| 硬體設置快捷說明    | 11 |

## 進入管理模式

預設管理密碼 000000

喚醒電子鎖 → 按 **\*** 鍵 → 按 **G** 鍵 → 輸入管理者人臉 → 進入管理模式

初次使用請先設定添加 **管理人臉** 後再使用

喚醒電子鎖 → 按 **\*** 鍵 → 輸入管理者指紋 → 進入管理模式

初次使用請先設定添加 **管理指紋** 後再使用

喚醒電子鎖 → 按 **\*** 鍵 → 輸入管理密碼 → 按 **#** 鍵 → 進入管理模式

初始管理密碼為 **000000** 初次使用請即時修改管理密碼

未修改管理密碼時，指紋不需設定就可以解鎖

| 權限  | 正常解鎖 | 可進入管理模式 |
|-----|------|---------|
| 管理者 | O    | O       |
| 普通  | O    | X       |



### 注意事項：

不同型號功能不同，以上三種方法皆可進入管理模式。

1. 系統在管理模式下 **十秒鐘無任何操作**，系統將自動退出管理模式。
2. 管理者模式下按 **#** 鍵，可進入下一步，按 **\*** 鍵可返回上層，連續按數下 **\*** 鍵聽到退出管理選單為止。
3. 管理模式下具備中文語音提示功能，設定時請依照語音提示操作。

## 開門功能設置

請先進入管理者模式

### 密碼功能

按 **3** 系統設置 → 按 **1** 功能設置 → 按 **1** 開啟或關閉使用密碼開門功能

### 卡片功能

按 **3** 系統設置 → 按 **1** 功能設置 → 按 **2** 開啟或關閉使用卡片開門功能

### 雙重認證

按 **3** 系統設置 → 按 **1** 功能設置 → 按 **3** 開啟或關閉安全模式

### 人臉功能

按 **3** 系統設置 → 按 **1** 功能設置 → 按 **4** 開啟或關閉使用人臉開門功能

### 臨時密碼功能

按 **3** 系統設置 → 按 **1** 功能設置 → 按 **5** 開啟或關閉使用臨時密碼功能

## 人臉解鎖

人臉辨識 → 驗證解鎖成功

初次使用請先添加人臉認證

## 指紋解鎖

按壓指紋 → 驗證解鎖成功

初次使用請先添加指紋認證

## 卡片解鎖

喚醒電子鎖 → 感應卡片 → 驗證解鎖成功

觸摸喚醒電子鎖 初次使用請先添加卡片

## 密碼解鎖

預設管理密碼 000000

喚醒電子鎖 → 輸入密碼按 **#** 鍵號確認 → 驗證解鎖成功

觸摸喚醒電子鎖

出廠預設管理密碼為 **000000**  
第一次使用請修改出廠預設管理密碼

### 安全模式下解鎖

安全模式下開啟電子鎖必須輸入人臉、指紋、卡片、密碼其中兩種雙重驗證成功即可開門。

### 關於虛位密碼

防窺視密碼保護功能是為了避免他人窺視使用者密碼；使用者在輸入密碼時，可以在有效密碼前後添加任何數字仍可以驗證成功解鎖（總長不超過 32 位，超出自動溢出）。



#### 注意事項：


1. 系統出廠設置為常用模式，恢復出廠設置時，系統將刪除安全模式設置。
2. 在解鎖時，連續五次輸入錯誤解鎖認證信息，系統將發出聲光警報並鎖定系統，二分鐘後系統才可恢復操作。

## 設定人臉 / 刪除人臉


請先進入管理者模式

### 新增人臉

管理者權限人臉 + 普通權限人臉 共 50 組

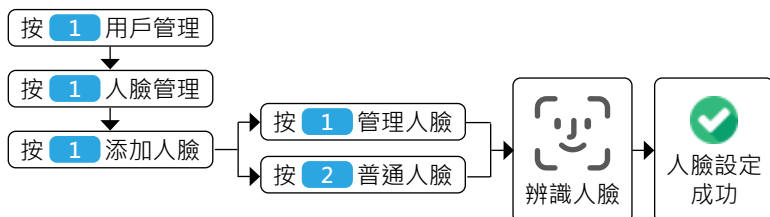

### 刪除單個人臉

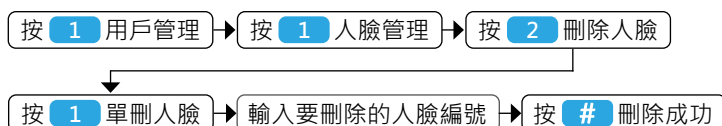

### 刪除全部人臉



### 人臉數量




請根據語音提示，約莫 60 公分的位置正視攝像頭，並且根據提示調整位置，直到聽到添加成功後，表示設定成功。

## 設定指紋 / 刪除指紋


請先進入管理者模式

### 新增指紋

管理權限指紋 + 普通權限指紋共 50 組

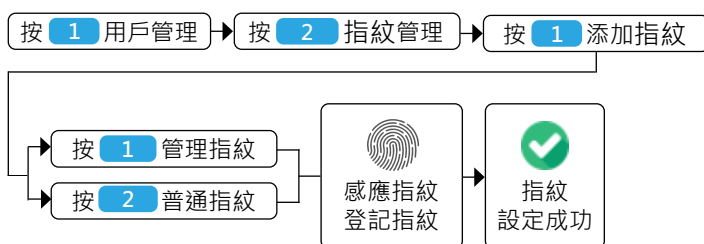


### 刪除單個指紋

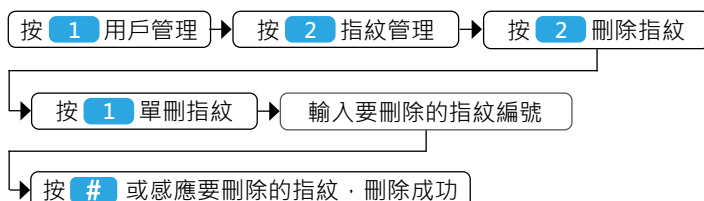

### 刪除全部指紋



### 指靜紋數量




## 設定卡片 / 刪除卡片

請先進入管理者模式

### 新增卡片

普通權限卡片共 50 組

按 **1** 用戶管理 → 按 **3** 卡片管理 → 按 **1** 添加卡片

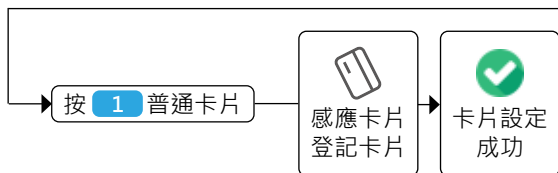


### 刪除單個卡片

按 **1** 用戶管理 → 按 **3** 卡片管理 → 按 **2** 刪除卡片 → 按 **1** 單刪卡片



### 刪除全部卡片

按 **1** 用戶管理 → 按 **3** 卡片管理 → 按 **2** 刪除卡片



### 卡片數量

按 **1** 用戶管理 → 按 **3** 卡片管理 → 按 **3** 卡片數量


## 設定密碼 / 刪除密碼

請先進入管理者模式

### 新增密碼


普通權限密碼共 20 組

按 **1** 用戶管理 → 按 **4** 密碼管理 → 按 **1** 添加開門密碼

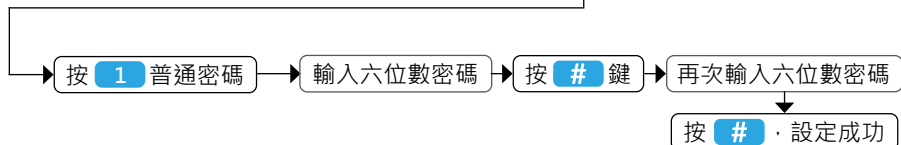


### 刪除密碼

按 **1** 用戶管理 → 按 **4** 密碼管理 → 按 **2** 刪除開門密碼



### 修改管理密碼

按 **1** 用戶管理 → 按 **4** 密碼管理 → 按 **3** 修改管理密碼 → 輸入六位數密碼



### 密碼數量

按 **1** 用戶管理 → 按 **4** 密碼管理 → 按 **4** 密碼數量




### 注意事項：

開鎖時連續輸入不正確開鎖方式 (四項解鎖方式累計)，系統將鎖定兩分鐘，兩分鐘後才可正常使用。

## 方向設置

按 **3** 系統設置 → 按 **2** 鎖夾設置 → 按 **1** 方向設置

## 關鎖設置

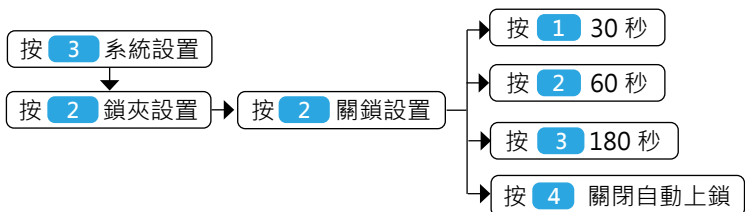


## 扭矩設置




## 鎖體設置



## 音效功能

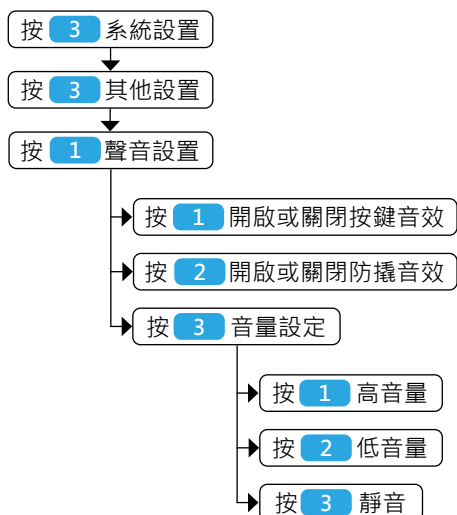

## 雷達設置

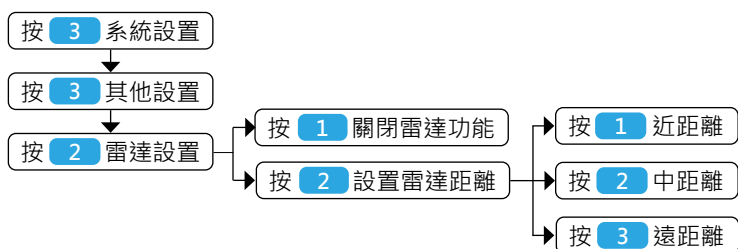


## 恢復出廠設置



## 系統版本



## 語音設置



### 緊急供電

電池電壓低於 4.6 伏時，系統在每次喚醒智能鎖時 將提示 " 電量低，請更換電池 " 此時應及時更換新電池。



當電池電力耗盡，無法啟動系統時，可使用 5 伏移動電源供電，即可啟動系統再開門。

### 機械鑰匙孔

當無法使用電子功能開啟時，可以使用機械鑰匙進行解鎖。

### 機械喚醒

無法正常喚醒智能鎖時，可以按一下外面板機械喚醒按鍵喚醒您的智能鎖。

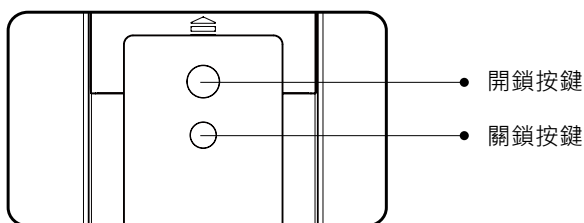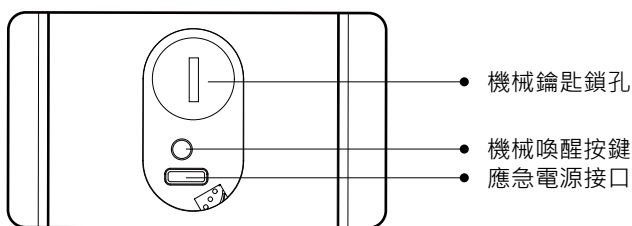

### 把手開 / 關按鈕

按下室內把手開鎖按鍵，開鎖成功後語音播報【已開鎖】

按下室內把手關鎖按鍵，關鎖成功後語音播報【已關鎖】


### 硬體恢復出廠設置

1. 取下電池後系統斷電
2. 按住內把手關鎖按鈕，同時裝上電池通電
3. 當語音撥放【恢復出廠設置】，按 # 號確認，按 \* 返回上一層時鬆開按鈕，按 # 進入初始化流程
4. 等待一段時間後，語音撥放【已恢復出廠設置】，完成初始化




#### 注意事項：

恢復出廠設置後，管理密碼恢復為 "000000"；所有已添加的 "人臉"、"指紋"、"卡片"、"密碼" 都會被清除，包含管理 "人臉"、"指紋"、"密碼"，需重新添加。

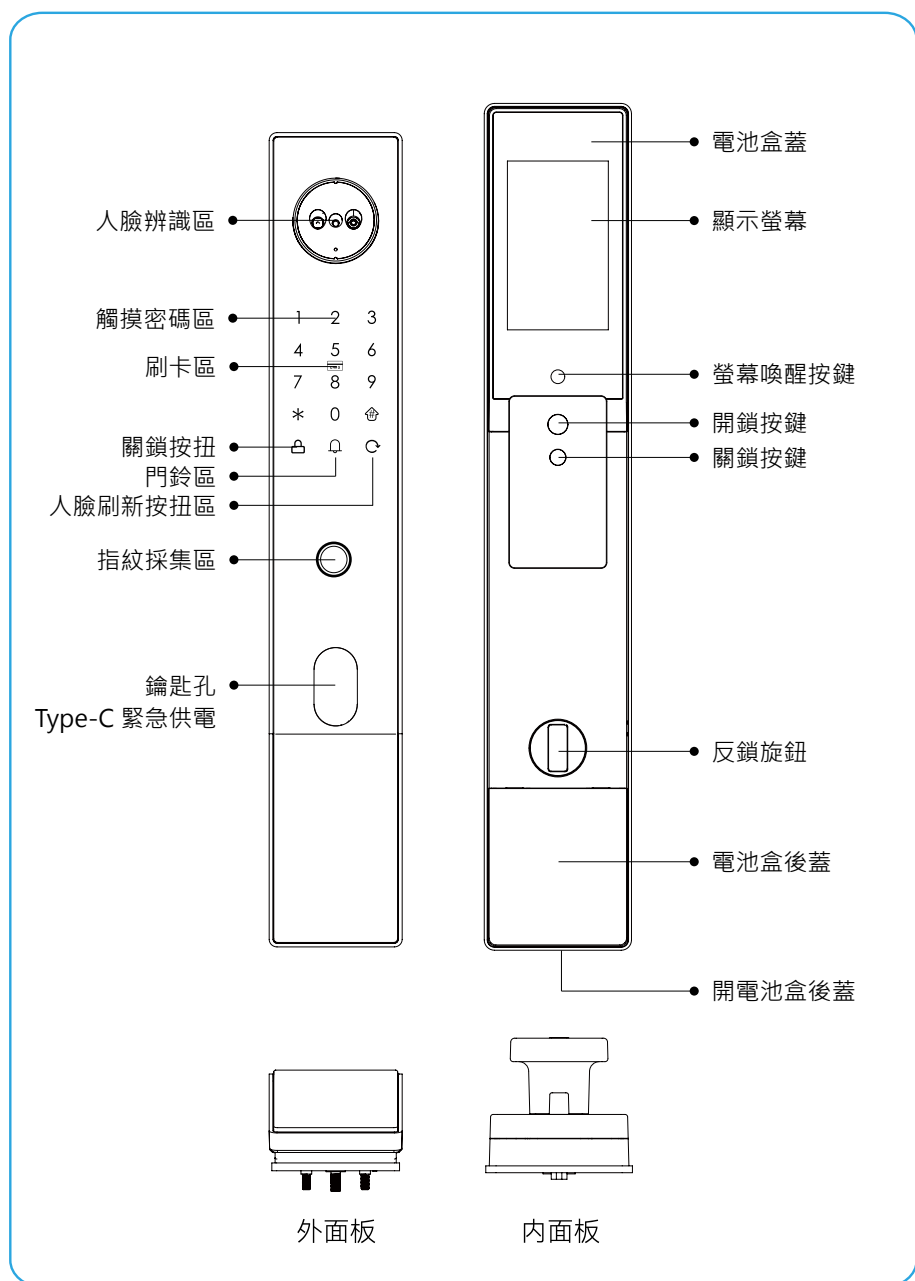


為保證用戶使用安全，避免給用戶帶來財產損失與使用不便，請務必仔細閱讀以下內容以正確使用本產品


當您在推拉开關門時，一定要注意安全，注意手的握把、手的方向，切勿碰傷和夾到手指

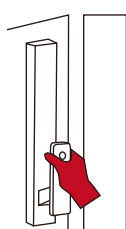

當我們開門時  
可能會碰傷手  
請注意手的開  
門位置。

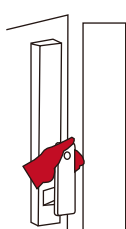

當我們開門時  
可能會碰傷手  
請注意手的開  
門位置。

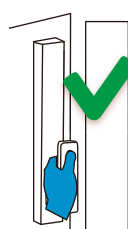

當我們開門時  
可能會碰傷手  
請注意手的開  
門位置。

## 製造商

浙江威歐希科技股份有限公司  
省溫市甌海區溫甌東路 1286 號  
+86 400-103-0377

## 代理商

鎖羅門智能股份有限公司  
台北市士林區大南路 361 號 5 樓之 2  
02-2882-1088

硬體設置快捷說明

|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|----------|------|------|------|-----------------|-----|------|-----|--------------|--|--|--|--|--|----------|--------------|----------|----------|
| 進入管理系統   | 按 1  | 用戶管理 | 按 1  | 人臉管理            | 按 1 | 添加人臉 | 按 1 | 添加管理權限       |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 2 | 添加普通權限       |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 1 | 刪除單個         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 2 | 刪除全部         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 3 | 人臉數量         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 2 | 指紋管理         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 1 | 添加指紋         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 1 | 添加管理權限       |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 2 | 添加普通權限       |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 1 | 刪除單個         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 2 | 刪除全部         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 3 | 指紋數量         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 3 | 卡片管理         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 1 | 添加卡片         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 1 | 添加普通權限       |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 2 | 刪除卡片         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 1 | 刪除單個         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 2 | 刪除全部         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 3 | 卡片數量         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 4 | 密碼管理         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 1 | 添加密碼         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 1 | 添加普通權限       |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 2 | 刪除密碼         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 1 | 刪除單個         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 2 | 刪除全部         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 3 | 修改管理密碼       |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
| 按 4      | 密碼數量 |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
| 按 2 設備配網 |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
| 按 3 系統設置 |      | 按 1  | 功能設置 | 按 1 開啟 / 關閉密碼開門 |     |      |     |              |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 2 | 開啟 / 關閉卡片開門  |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 3 | 開啟 / 關閉安全模式  |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 4 | 開啟 / 關閉人臉功能  |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 5 | 開啟 / 關閉ㄈ臨時密碼 |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 2 | 鎖夾設置         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 1 | 方向設置         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 2 |              |  |  |  |  |  | 按 2      | 關鎖設置         |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  | 按 1      | 30 秒         |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  | 按 2      | 60 秒         |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  | 按 3      | 180 秒        |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  | 按 4      | 關閉自動上鎖       |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  | 按 3      | 扭矩設置         |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  | 按 1      | 低扭矩          |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  | 按 2      | 標準扭矩         |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  | 按 3      | 高扭矩          |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  | 按 4      | 鎖夾設置         |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  | 按 1      | 不帶線鎖夾        |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  | 按 2      | 帶線鎖夾         |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 3 |              |  |  |  |  |  | 按 1      | 聲音設置         |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  | 按 1      | 啟 / 關閉提示聲音   |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  | 按 2      | 啟 / 關閉防敲警報聲音 |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  |          |              | 按 3      | 聲音設置     |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  |          |              | 按 1. 高音量 |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  | 按 2. 低音量 |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  | 按 3. 靜音  |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  | 按 2      | 雷達設置         |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  | 按 1      | 關閉雷達功能       |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  |          | 按 2          | 設置雷達距離   |          |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  |          |              |          | 按 1. 近距離 |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  |          |              |          | 按 2. 中距離 |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  |          |              |          | 按 3. 遠距離 |
|          |      |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  | 按 3      | 光敏設置         |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 4 | 恢復出廠設置       |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 5 | 系統版本         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 6 | 語言設置         |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
|          |      |      |      |                 |     |      | 按 1 | 中文           |  |  |  |  |  |          |              |          |          |
| 按 2      | 英語   |      |      |                 |     |      |     |              |  |  |  |  |  |          |              |          |          |

產品功能選單可能會隨著產品功能替代而有所不同，請以實際產品功能選單為準。



### 注意事項

#### 請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請勿使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期（一個月）不使用時，務必把電池取出避免漏液，若有電池毀損，不在保固範圍內。
- 本產品使用 5000mah 電池，電壓過低時，會有警示音，請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不在保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。